

APNOE POČÍTAČ STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA

AKTIVUJTE SVOJ OMR1

Váš OMR1 predstavuje režim na úsporu energie, ktorý zabráni vybitiu batérie. Musíte ho preto aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla na dlhšie ako 5 sekúnd.

PRIRADENIE TLAČIDIEL



Tlačidlo režimu (M)

- Na voľbu režimu Presný čas, Záznam ponorenia, Časomer, Odpočítavanie a Režim s dvojitým časom.
- Ak podržíte stlačené, aktivuje sa režim Nastavenie.

Tlačidlo Nahor/Štart/Stop (U)

- Na zmenu hodnoty nastavenia alebo na zvýšenie nastavenej hodnoty v režime nastavenia.
- Na aktiváciu funkcie „štart“ alebo „stop“ v rámci režimu časomera alebo odpočítavania.
- Na zmenu displeja funkcie pri ponáraní v režime presného času.
- Na voľbu záznamu potápania v režime záznamu ponorenia.

Tlačidlo Nadol/Reset (D)

- Na zobrazenie Denného alarmu.
- Na zmenu nastavenia hodnoty alebo zníženie nastavenej hodnoty v režime nastavovania.
- Na vymazanie hodnoty v rámci funkcie časomera alebo odpočítavania.
- Na voľbu záznamu potápania v režime záznamu ponorenia.

Tlačidlo EL (EL)


- Ak tlačidlo (EL) podržíte stlačené 2 sekundy, aktivuje sa alebo sa vypne automatické podsvietenie displeja.
- Na zapnutie podsvietenia na približne 3 sekundy.
- Na zapnutie podsvietenia na približne 3 sekundy. Auto Backlight (automatické podsvietenie)
- Keď ja automatické podsvietenie nastavené na On (zapnuté), po stlačení tlačidla sa EL podsvietenie zapne automaticky na 3 sekundy.

POZNÁMKA: Hlavné úkony s tlačidlami sú zhrnuté v odsekoch vyššie, prečítajte si však aj nasledujúce kapitoly, kde nájdete podrobný opis.

1. Režim HODINY



2. Režim POTÁPANIE

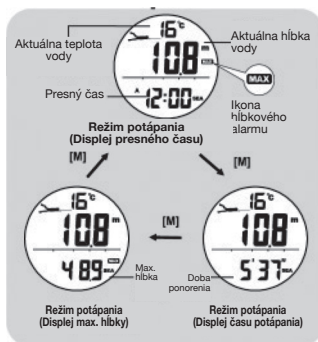


Režim potápania

- Režim potápania sa aktivuje automaticky po ponorení používateľa, po dosiahnutí hĺbky vody približne 1,5 m.

- Po zobrazení režimu potápania sa zobrazia nasledujúce informácie:

- 1) Aktuálna hĺbka ponorenia.
- 2) Aktuálna teplota vody.
- 3) Indikátor stavu ponorenia.
- 4) Doba ponorenia.
- 5) Displej presného času (Voliteľné)
- 6) Maximálna hĺbka

3. Režim ČASOMER

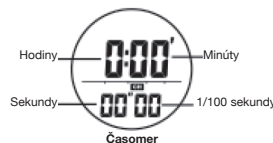

Režim časomera

- Tieto hodinky majú k dispozícii funkciu stopiek, ktorá meria uplynulý čas a aktuálny časový úsek.
- Kapacita merania časomera:
- Rozlíšenie merania: 1/100 sekundy
- Rozsah merania: 99 hodín, 59 minút a 59,99 sekundy.

Ako používať časomer

- Po zvolení displeja časomera stlačte tlačidlo (U), čím sa spustí časomer. Opätovným stlačením tlačidla (U) sa stopky zastavia.
- Ak počas činnosti časomera stlačíte tlačidlo (D), displej odpočítavania sa zastaví a ukazuje časový úsek.

4. Režim ODPOČÍTAVANIE ČASU



5. Režim DUÁLNY ČAS



Režim Duálneho času

- Na týchto hodinách je k dispozícii režim duálneho času, ktorý používateľovi ukazuje druhý čas, keď používateľ cestuje do zahraničia.

Ako nastaviť duálny čas

- Ak chcete zvoliť nastavenie displeja, podržte v režime displeja duálneho režimu tlačidlo (M) 2 sekundy, začne blikať číslica „Minúty“.
- Na displeji nastavenia stlačte tlačidlo (M), aby sa blikanie presunulo na nasledujúcu schému a aby ste mohli zvoliť rôzne nastavenia.
- Keď bliká číslica „Hodiny“ alebo „Minúty“, stlačte tlačidlo (U) alebo (D), aby ste číslo zvýšili alebo znížili (ak tlačidlo podržíte, zvýšite rýchlosť zmeny).
- Po ukončení nastavenia podržte tlačidlo (M) 2 sekundy, čím displej nastavenia ukončíte. Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny režim nastavenia ukončia automaticky.

6. Režim NASTAVENIE


Ako nastaviť hodinky

- Displej nastavenia zvolíte podržaním tlačidla (M) na 2 sekundy v režime aktuálneho času, potom začne blikať číslica „Sekundy“.
- S displejom nastavenia stlačte tlačidlo (M), aby sa blikanie presunulo na nasledujúcu schému, aby ste mohli zvoliť rôzne nastavenia.
- Počas blikania jedného z nastavení (okrem sekúnd) stlačením tlačidla (U) alebo (D) zvýšite alebo znížite číslo/zmeňte nastavenie (ak tlačidlo podržíte, zvýšite rýchlosť zmeny).
- Keď začne blikať číslice sekúnd, stlačením tlačidiel (U) alebo (D) ich zresetujete na nulu.
- Keď je zapnuté pípanie (tón tlačidla), pri každom stlačení tlačidla sa ozve pípanie.
- Ak je zapnutý signál uplynutia celej hodiny (zvuk celej hodiny) (), hodiny pípu každú hodinu.
- Po ukončení nastavenia podržte tlačidlo (M) stlačené 2 sekundy, čím sa displej nastavenia zatvorí. Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny ukončia režim nastavenia automaticky.

7. ZAREGISTRUJTE SVOJ VÝROBK

Zaregistrovaním svojho výrobku umožníte spoločnosti Omer poslať vám emailové správy o aktualizácii hodiniek a aktivovať záruku. Informácie nájdete na internetovej stránke www.omer-sub.com.

8 NABÍJAČKA BATÉRIE

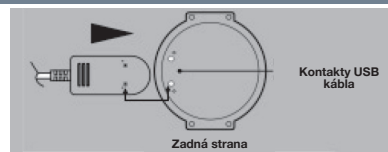

9. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Režim presného času

- Displej s hodinami, minútami, sekundami
- Displej dátumu s mesiacom a dňom
- Automatický kalendár od 2000 do 2099
- 12/24 hodinový formát
- Displej mesiac/deň alebo deň/mesiac
- Signál celej hodiny
- Každodenný alarm
- Displej s teplotou

Režim časomera

- Rozlíšenie: 1/100 sekundy
- Rozsah: 99 hodín, 59 minút, 59,99 sekúnd
- Funkcia zdvojeného času

Režim odpočítavania času

- Rozlíšenie: 1 sekunda
- Rozsah: 99 hodín, 59 minút, 59,99 sekúnd
- Pipnutie každú minútu počas posledných 10 minút
- Pipnutie každých 10 sekúnd počas poslednej minúty
- Pipnutie každú sekundu počas posledných 5 sekúnd
- Pipanie počas 30 sekúnd pri odpočítavaní na nulu

Režim potápania

- Možnosť voľby potápania v mori alebo v jazere
- Automatická aktivácia/vypnutie režimu potápania pri vynorení alebo pri vynorení na dĺžku 1,5 m vody.
- Displej s dobou potopenia, hĺbkou, miestom potápania, presným časom, maximálnou hĺbkou a teplotou vody
- Jednotka hĺbky: voľba metre alebo stopy
- Rozlíšenie hĺbky: 0,1 m/0,328 ft
- Maximálna hĺbka: 100 m /328 ft
- Automatický záznam ponorenia v pamäti

Teplotný displej

- Jednotka: voľba °C / °F
- Rozlíšenie: 1 °C /1 °F
- Rozsah: -10 °C až +60 °C / 14°F až 140 °F

Režim vyvolania ponorenia

- Maximálna 199 záznamov, ktoré sa dajú zaznamenať a vyvolať
- Každý záznam o ponorení obsahuje:
 - Číslo záznamu
 - Čas a dátum štartu
 - Dobu ponorenia
 - Maximálnu hĺbkou ponorenia
 - Minimálnu teplotu vody
 - Indikáciu miesta ponorenia
- Funkcia vymazania aktuálneho/predchádzajúceho/všetkých záznamov

Batéria

- Typ: Nabíjateľná s lítiovými iónmi
- Rozmery: 20 x 3 mm
- Prevádzková teplota: -20 °C až 50 °C
- Kód: PD2032 3

10. ZÁRUKA

Spoločnosť Omer ručí za to, že na výrobkoch nie sú materiálové ani výrobné chyby a poskytujú záruku na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu na výrobky kúpené v krajinách EÚ a na dobu jedného roka na výrobky kúpené mimo EÚ. Počas tejto doby spoločnosť Omer podľa vlastného uváženia opraví alebo nahradí komponenty, na ktorých by sa vyskytli poruchy pri bežnom používaní. Takéto opravy alebo náhrady budú bezplatné v rozsahu nákladov na náhradné diely a prácu. Okrem toho si spoločnosť Omer vyhradzuje právo odmietnuť nárok na záručnú opravu v prípade reklamácií výrobkov, ktoré boli získané alebo používané v rozpore so zákonmi nejakej krajiny.

Kompletné príručky na obsluhu v rôznych jazykoch nájdete na internetovej stránke: www.omersub.com